

シャワー・ド・バス (後付けタイプ)

NYS-2A-AT-UL NYS-2A-AT-WL
NYS-2A-AT-UR NYS-2A-AT-WR
NYS-2B-AT-WL NYS-2B-AT-WR

取扱説明書

このたびは、当社商品をお買い求めいただき誠にありがとうございました。

ご使用前にこの説明書をよくお読みの上正しくお使いください。

お読みになった後もすぐ取り出せる場所に、大切に保管してください。

取扱説明書に書かれている注意事項は、必ず守ってください。
不適切な使用により事故が生じた場合、当社では責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。


＊転居される場合、次に入居される方にこの説明書をお渡しください。

施工者の皆様へ

この取扱説明書は必ずお客さまにお渡しください。

工事店様へのお願い

貴店名ならびに据付引渡し日を保証書にご記入の上、お客さまに必ずお渡しください。
また、定期的に交換が必要な部品があることをお客さまに必ずお伝えください。

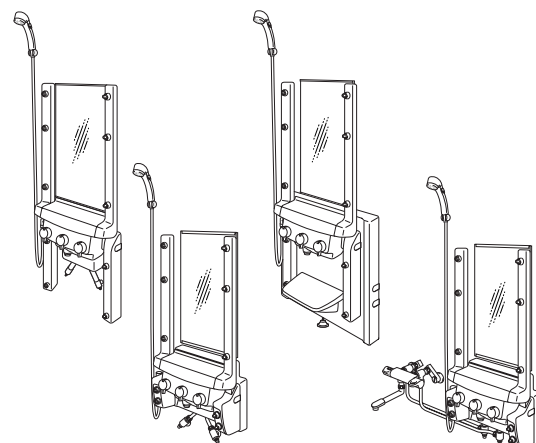

もくじ


各部のなまえ・・・・・・・・・・	1	お手入れ方法	
安全上のご注意・・・・・・・・・・	2	●日頃のお手入れ・・・・・・・・・・	13
使用時のご注意・・・・・・・・・・	5	●ストレーナーのお手入れ・・・・・・・・・・	13
ご使用方法		●散水板のお手入れ・・・・・・・・・・	14
●吐出温度の確認方法・・・・・・・・・・	6	●ノズルのお手入れ・・・・・・・・・・	15
●吐出温度の調節方法・・・・・・・・・・	8	冬期凍結の恐れがある場合・・・・・・・・・・	16
●吐水の使用方法・・・・・・・・・・	8	故障かな？と思ったら・・・・・・・・・・	18
●ハンドシャワー（スイッチシャワー）の使用方法	9	アフターサービスについて・・・・・・・・・・	19
●全身シャワーの使用方法・・・・・・・・・・	10	仕様・・・・・・・・・・	21
●車いすの使用について・・・・・・・・・・	12	保証書・・・・・・・・・・	22

各部のなまえ

シャワー・ド・バス


Uタイプ：NYS-2A-AT-UL(R) Wタイプ：NYS-2A-AT-WL(R) BWタイプ：NYS-2B-AT-WL(R)

※図はWタイプ（NYS-2A-AT-WL）、BWタイプ（NYS-2B-AT-WL）の仕様です。

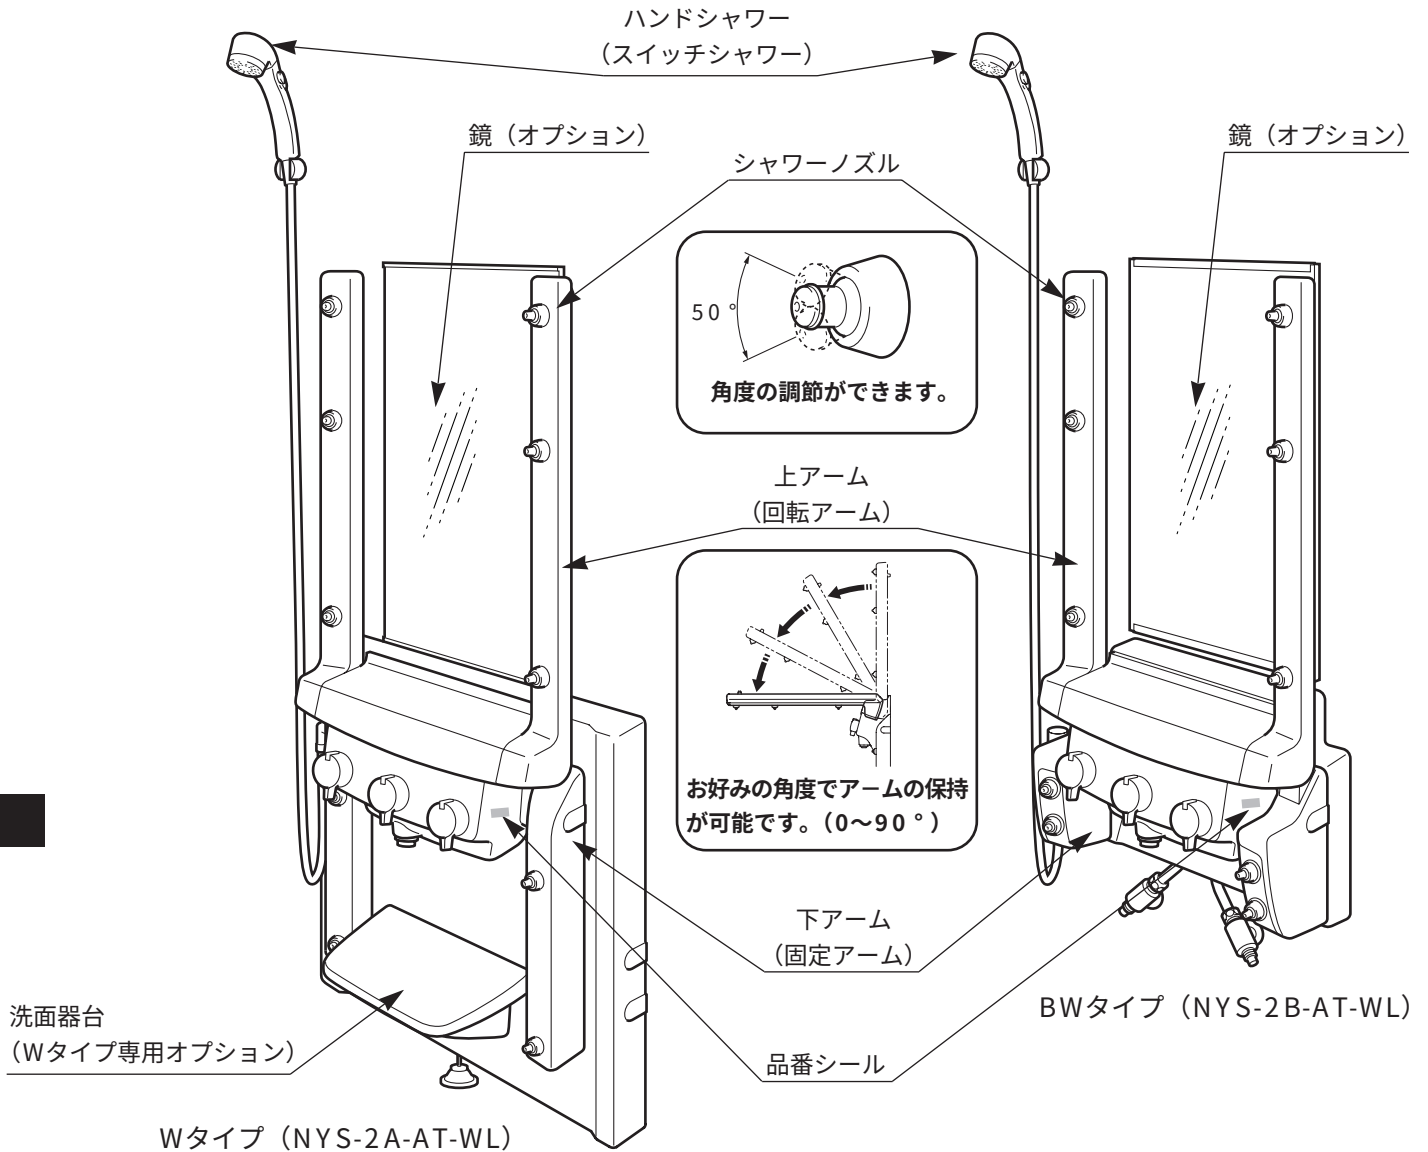


シャワー・ド・バス水栓部

BF-8749T(N)-PU3
BF-8749T(N)-PU5

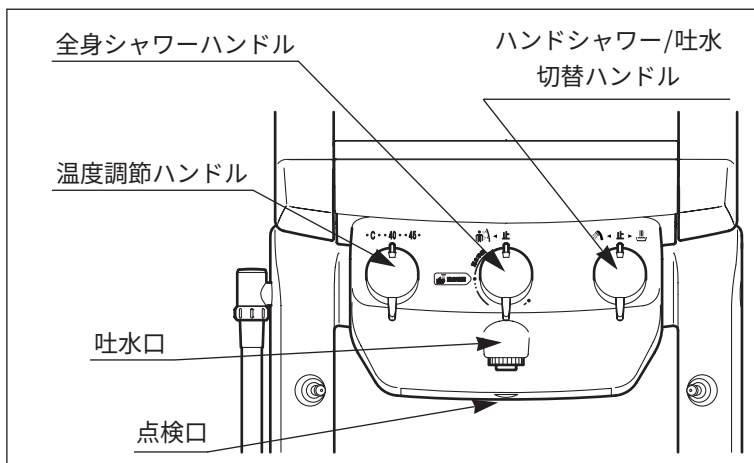

スイッチシャワー

BF-8WBP-PU

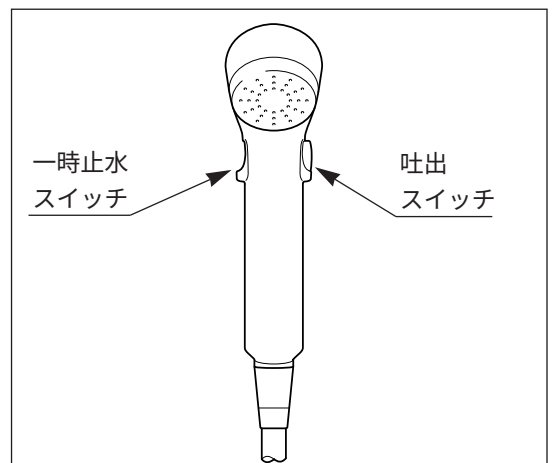

安全上のご注意 (必ずお守りください)

ご使用の前に、この「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
ここに示した注意事項は、状況によって重大な結果に結びつく可能性があります。
いずれも安全に関する重要な内容を記載していますので、必ず守ってください。

表示マークについて

誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を次の表示マークで区分し、説明しています。

- | | | |
|---|-----------------|--|
|  | 警告 | 「取扱いを誤った場合に、使用者が死亡または重傷を負う危険な状態が生じることが想定されます。」 |
|  | 注意 | 「取扱いを誤った場合に、使用者が軽傷を負うかまたは物的損害のみが発生する危険な状態が生じることが想定されます。」 |

絵表示について

お守りいただく事項の種類を次の絵表示で区分し、説明しています。

- | | | |
|---|-------|--|
|  | | 「注意しなさい！」(上記の『警告』、『注意』と併用して注意をうながす記号です。必ずお読みになり、記載事項をお守りください。) |
|  | | 「指示通りにしなさい！」(一般的な行動指示記号です。) |
|  | | 「してはいけません！」(してはいけない『禁止』の記号です。) |
|  | | 「分解してはいけません！」(分解禁止の記号です。) |

警告

熱湯に気をつけて！！

必ず温度を確認してから使用してください。


※高温の湯が出て
ヤケドをする
恐れがあります。



子供だけで使用しないで！！

子供だけで入浴中の場合は使用させないでください。

※誤った使用により、**ケガ**をする恐れがあります。

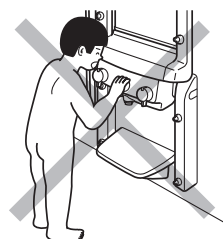

警告


付き添われる方へ

次のような方が使用されるときには、周りの方が十分注意してあげてください。
お年寄り、病気の方、ご自分で温度調節のできない方、皮膚の弱い方、皮膚感覚の弱い方、疲労の激しい方。
※使用温度や長時間の連続使用で体調を崩したり低温ヤケドをおこす恐れがあります。



分解しないで！！


修理技術者以外の方は、絶対に分解したり
修理・改造は行わないでください。
※故障やケガの原因となります。

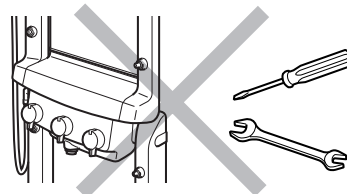

注意

ケガに注意！！

目や耳にむかって噴霧しないでください。
※目や耳に炎症
が起る恐れ
があります。

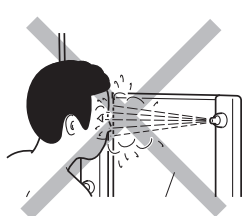


アームの操作はゆっくりと、無理な力をかけないように行ってください。
※壁や壁補強パネルとアームの間で指をはさんでケガをしたり、破損の原因となります。



アームや洗面器台やカウンターに乗ったりすわったりしないでください。
※転倒してケガをしたり、破損の原因となります。




アームを90°以上回さないでください。
※アームが跳ね上がりケガをする恐れがあります。

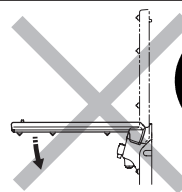


使用後はアームを下げたままにしないでください。
※アームにぶつかってケガをする恐れがあります。



ものをぶつける等、鏡や本体への衝撃はお避けください。
※表面がキズついたり、割れてケガをする恐れがあります。

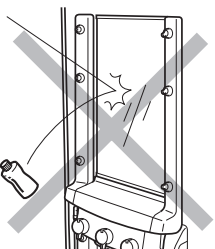

アジャスターに足やもの等をぶつけないでください。
※ケガをしたり、破損の原因となります。

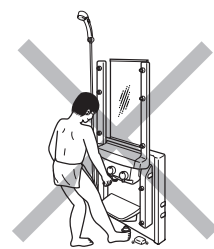

⚠ 注意

ヤケドに注意！！

高温の湯をお使いの後は必ず温度調節ハンドルを40℃以下に戻し、少し流してから止めてください。

※次に使用するといきなり高温の湯を浴び、**ヤケドをする恐れ**があります。



温度調節ハンドルを急に回すと、温度が急上昇することがありますので温度調節ハンドルはゆっくり回してください。

※高温の湯が出て、**ヤケドをする恐れ**があります。



使用中は給湯配管が熱くなりますので触れないでください。

※高温になった配管で**ヤケドをする恐れ**があります。



スイッチシャワーをお使いになるときは、吐出スイッチが押されていることを確認してから、ハンドシャワー／吐水切替ハンドルをハンドシャワー側に回してください。

※一時止水スイッチを押した状態でも、ハンドシャワー側にすると、一瞬ハンドシャワーが出るため**ヤケドをする恐れ**があります。



スイッチシャワーをお使いになるときは、一時止水状態でシャワーヘッドの吐出スイッチを誤って押さないでください。

※いきなり高温の湯が出て、**ヤケドをする恐れ**があります。



誤ってスイッチシャワーの吐出スイッチが押されるような衝撃を加えないでください。

※吐出スイッチが押され、いきなり高温の湯が出て、**ヤケドをする恐れ**があります。



漏水に注意！！

ハンドル操作の急閉止はおやめください。

※**ウォーターハンマー（衝撃音）**が発生することがあります。

※配管から漏水をおこし、**家財等をぬらす原因**となります。



既存のドアの種類によっては浴室外へ漏水する可能性がありますので、シャワーカーテン等でもれないようにしてください。

※浴室外へ漏水し、**家財等をぬらす原因**となります。



安全上の「注意」（必ずお守りください）

使用時のご注意

故障をおこさないためにお守りください

無理な力を加えないで！！

アームや洗面器台やカウンターに乗ったりすわったりしないでください。

※破損や故障の原因となります。

ドアを閉めて！！

使用する前に浴室ドアが閉まっていることを確認してください。

※浴室外に水が漏れ、家財等をぬらす場合があります。

火を近づけないで！！

タバコ等の火気を近づけないでください。

※変形や変色の原因となります。

温泉水を使用しないで！！

温泉水を使用しないでください。

※変色や機能部の故障の原因となります。

金属類を放置しないで！！

ヘアピン等さびやすいものを放置しないでください。

※サビが付着して取れなくなる（もらいサビ）原因となります。

凍結に注意！！

凍結が予想される際は、吐水口から少量の水を流しつづけてください。寒冷地仕様では、シャワー・ド・バス配管の水抜操作を行ってください。（P.16参照）

※破損や故障の原因となります。

化粧品の使用について

毛染め剤やマニキュア除光液をご使用される時は、必ずシート等でシャワー・ド・バスを保護してください。

※付着すると、シミになる場合があります。

おそうじのときは！！

- ・ クレンザー・磨き粉・ラッカー・シンナー・アルコールまたは塩酸、アンモニア、苛性ソーダ等の薬品は使用しないでください。

※キズ、変色等の原因になります。


- ・ カビ取り剤等アルカリ性の薬品、柑橘系洗剤（リモネン等）を使用する場合は、必ずその取扱説明書を読んで正しくお使いください。また、使用後はすみやかに水でよく洗い流してください。



ハンドシャワーを横向きにつけないで！！

ハンドシャワーは正面を向くようにシャワーフックにかけてください。

※ハンドシャワーが横向きにフックにかかっているとアームと干渉しキズの原因となる場合があります。

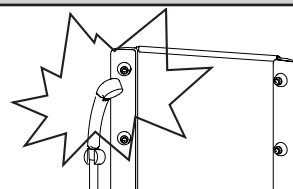

ご使用方法

吐出温度の確認方法

吐出温度の確認

⚠ 注意

必ず温度を確認してから使用してください。

※高温の湯が出てヤケドをする恐れがあります。



温度調節ハンドルは、工場で設定していますが、使用条件（給水・給湯圧力、給湯温度）が異なると表示通りの温度が出ないことがあります。

吐出温度が表示通りになっているか以下の要領で確認します。

1

給湯器の給湯温度を設定します。

※給湯温度は使用する最高温度より10℃以上高く設定してください。


※給湯温度が変わると、温度調節ハンドルの設定がずれて、表示通りの温度が出なくなります。

2

温度調節ハンドルの表示ボタンを温度表示の「40」に合わせ、吐水口から全開で吐出します。

表示目盛「40」

表示ボタン

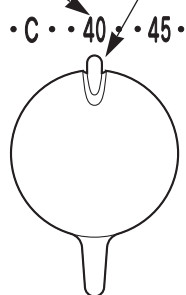


3

吐出温度を確認します。

吐出温度が適温（およそ40℃）であればそのままご使用いただけます。

吐出温度が適温からずれている場合は「●温度調節ハンドルの設定」にしたがい温度調節ハンドルを設定しなおします。

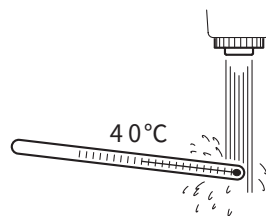


●温度調節ハンドルの設定

1


全開吐出し吐水口から出るお湯の温度が、温度目盛に関係なく40℃になるように温度調節ハンドルを回します。

40℃吐水する位置にする 温度調節ハンドル

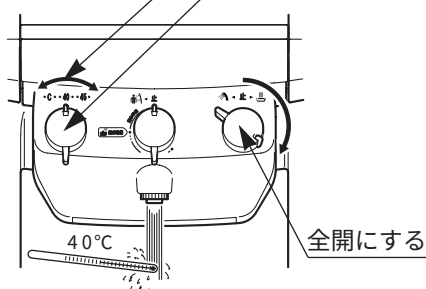

2

吐出温度が40℃になったところで止水し、温度調節ハンドルが回転しないように注意してハンドルカバー、キャップを外し、温度調節ハンドルを抜き取ります。

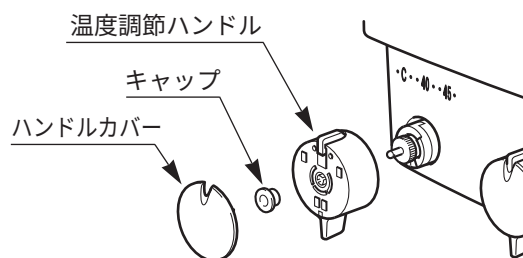

3


抜き取った温度調節ハンドルの表示ボタンが温度表示の「40」に合うように温度調節ハンドルをはめてキャップを挿入し、ハンドルカバーをはめ込みます。

※キャップは最後まで押し込んでください。

ハンドルが外れる原因となります。

表示目盛「40」

表示ボタン

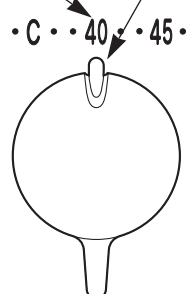

ワンポイント

サーモ水栓では、給湯器の設定温度が低温（40℃前後）の場合、水栓から吐水される湯温が、表示温度から低めにずれることがあります。給湯器の設定温度は、**使用する最高温度より約10℃高く設定**してください。

また季節によって給水温度も変化しますので、冬期の給湯器の設定を夏期に比べて高めに調節いただきますと表示温度のずれが少なくなり快適にご使用いただけます。

詳しくは給湯器の取扱説明書をご覧ください。

吐出温度の調節方法

温度の調節

温度表示の数字（温度目盛）は吐出温度を示しています。これを目安として、温度調節ハンドルの表示ボタンを温度目盛に合わせてください。


※高温側に回すと、安全ボタンの働きで「40」の表示を少し過ぎたところで一度温度調節ハンドルが止まります。さらにお湯の温度を上げたい場合は、安全ボタンを押し つめたい ながら温度調節ハンドルを高温側に回します。

ワンポイント

全身シャワーからハンドシャワーへ切り替えると、体感的に熱く感じられることがあります。必ず温度を確認してください。

注意

必ず温度を確認してから使用してください。
※高温の湯が出てヤケドをする恐れがあります。

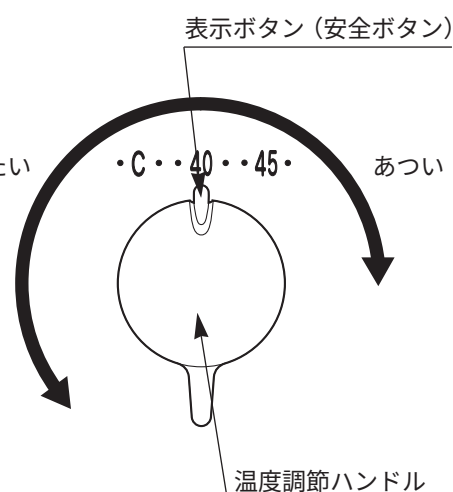

吐水の使用法

吐水の使用

ハンドシャワー／吐水切替ハンドルの凸部と切替表示の「止」マークが合っているときに止水位置です。

吐水口を使用するときは、ハンドシャワー／吐水切替ハンドルを右へ回します。

ワンポイント


配管内の冷水を捨て水してから、ハンドシャワーや全身シャワーをご使用ください。捨て水の方法は、シャワーヘッドを床へおろし、自分と反対側へ水が出るとすると少ない水はねで捨て水ができます。ゆっくりとお湯を出し、手で温度を確認し適温になったら全身シャワーやハンドシャワーを使用することをお勧めします。

注意

必ず温度を確認してから使用してください。
※高温の湯が出てヤケドをする恐れがあります。



ハンドル操作の急閉止はおやめください。
※ウォーターハンマー（衝撃音）が発生することがあります。
※配管から漏水をおこし、家財等をぬらす原因となります。

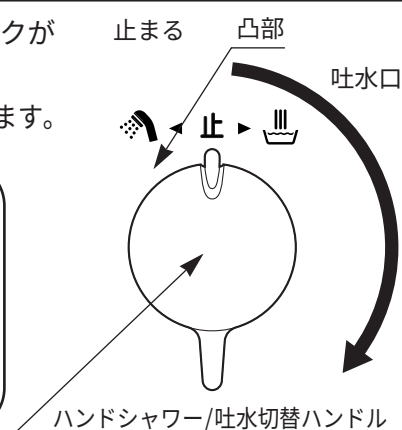


ハンドシャワー（スイッチシャワー）の使用方法

ハンドシャワー（スイッチシャワー）の使用


シャワーヘッドの吐出スイッチ（青色）が押されていることを確認した後、ハンドシャワー／吐水切替ハンドルを左へ回します。

※一時止水スイッチ（灰色）を押した状態で切替ハンドルを操作すると、ハンドルが重くなり、故障の原因となります。

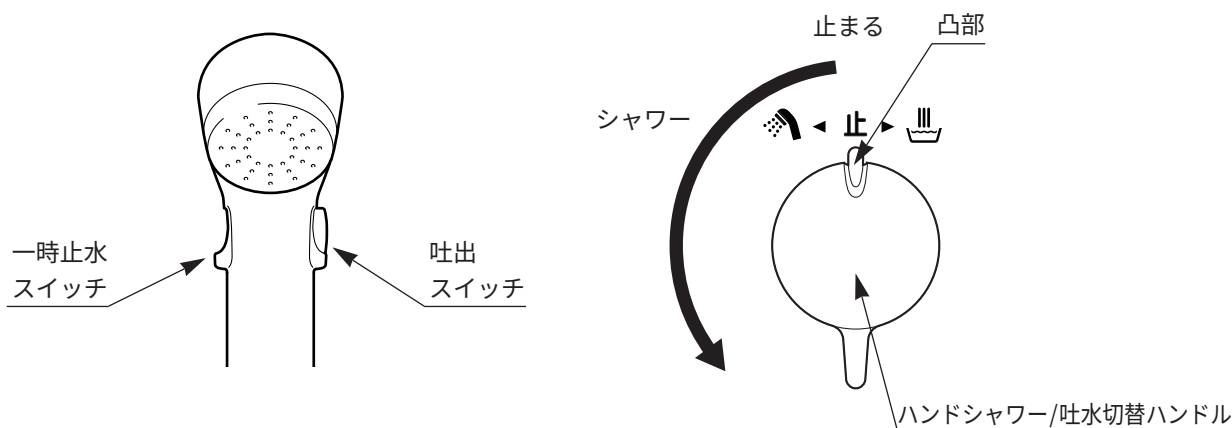

●シャワーヘッドによる一時止水

シャワーの吐出を一時的に止めたいときはシャワーヘッドの一時止水スイッチ（灰色）を押します。吐出を再開したいときは吐出スイッチを押します。

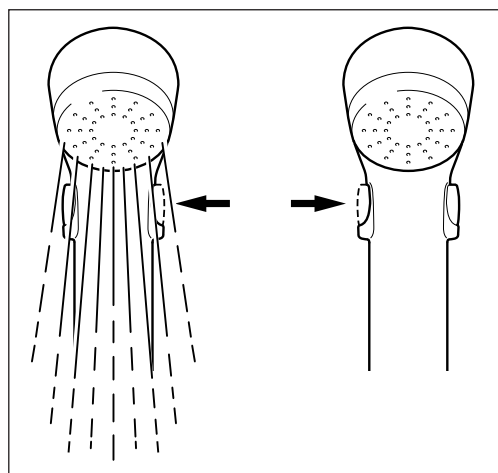

※入浴後は必ずスイッチシャワーの吐出スイッチ（青色）を押して、水栓側のハンドシャワー／吐水切替ハンドルで止水してください。

※シャワー流量が不足している場合、シャワーヘッドによる一時止水ができなくなりますので、シャワー流量を多くして一時止水してください。

⚠ 注意

必ず温度を確認してから使用してください。

※高温の湯が出てヤケドをする恐れがあります。



ハンドル操作の急閉止はおやめください。

※ウォーターハンマー（衝撃音）が発生することがあります。

※配管から漏水をおこし、家財等をぬらす原因となります。



全身シャワーの使用方法

全身シャワーの使用

警告

全身シャワーを使用する前にハンドシャワーもしくは  表示位置で必ず温度を確認してから使用してください。

※高温の湯が出てヤケドをする恐れがあります。



注意

アームの操作はゆっくりと、無理な力をかけないように行ってください。

※壁とアームの間で指をはさんでケガをしたり、破損の原因となります。



ハンドル操作の急閉止はおやめください。


※ウォーターハンマー（衝撃音）が発生することがあります。

※配管から漏水をおこし、家財等をぬらす原因となります。




1

全身シャワーハンドルを左へゆっくり回すと、 表示位置でいったん止まり、配管内の冷水が吐水口より排出されますので、手で温度を確認してください。

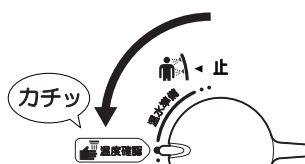

全身シャワーハンドル

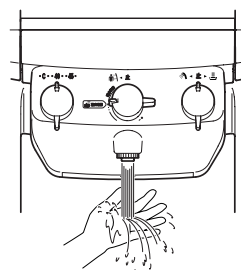


ワンポイント

冷水は吐水口から排出されますので、水はねしないように洗面器等で受けることをお勧めします。


2

ノズルからの噴霧が顔にかからない位置までアームの角度を調節します。

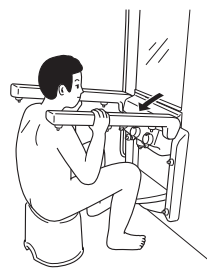

3

全身シャワーハンドルを  表示位置からさらに左へゆっくり回すと、吐水口からの吐水から徐々に全身シャワーへ切り替わり、ノズルよりお湯が噴霧されます。

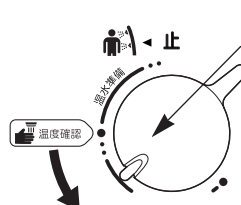

全身シャワーハンドル

ワンポイント



ノズル先端に付着した水が冷たく感じられる場合がありますので、全身シャワーハンドルはゆっくりと回してください。

注意

- 目や耳にむかって噴霧しないでください。
※目や耳に炎症が起こる恐れがあります。
- 吐水から全身シャワーへ切り替える途中でハンドルを止めないでください。
※ご使用の給湯器や水压等の条件によっては、湯の流量がしばらく、給湯器が一時消火する場合があります。

4

全身シャワーハンドルで流量を調節します。
アームをお好みの位置に合わせます。
ノズルの角度を調節します。

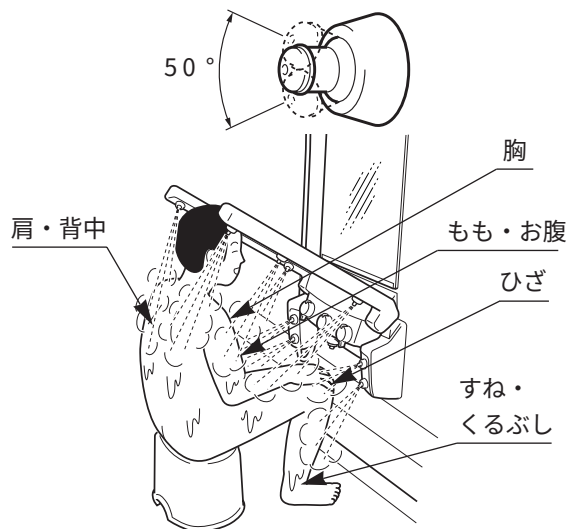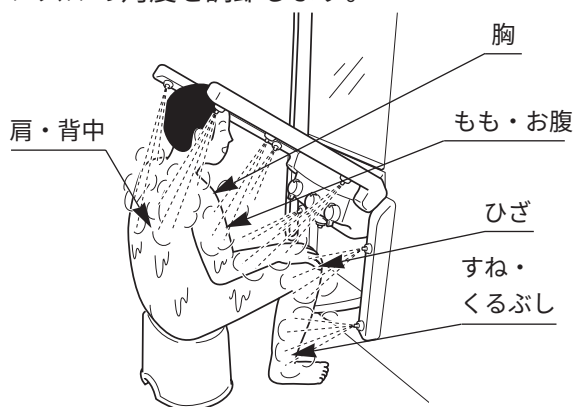


- ※身長145～185cmの人をめやすとしています。
- ※いすの高さは、30cm程度のものをお勧めします。
- ※ご使用になる洗面器は、使い勝手上直径30cm未満のものをお勧めします。
- ※専用の洗面器台を設定しない場合は、市販の洗面器台をお使いください。

ワンポイント

- 全身シャワーでは、ハンドシャワーや吐水にくらべ温度が低く感じられます。
- 施設等広い浴室の場合、浴室の暖房設備との併用をお勧めします。

5

全身シャワーハンドルの凸部を表示の「止」マークに合わせ、止水します。

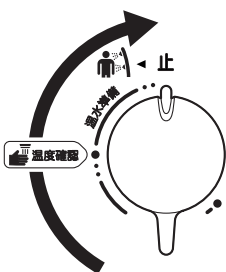


ワンポイント

止水後、シャワー・ド・バス内の残水排水のため、しばらくの間ノズルよりお湯が排出されます。

6

ご使用後は壁面へアームを戻します。

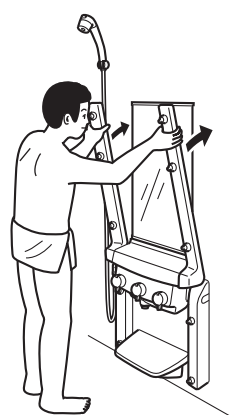


車いすの使用について

シャワー・ド・バスには、次のような浴用車いすを用いてください。

- ・樹脂製品、アルミニウム製品、ステンレス製品等の耐腐食性に優れたもの
- ・車止めがある安全なもの

※水まわりキャリー（品番KFC-440 INAX社）をお使いいただくことをお勧めいたします。

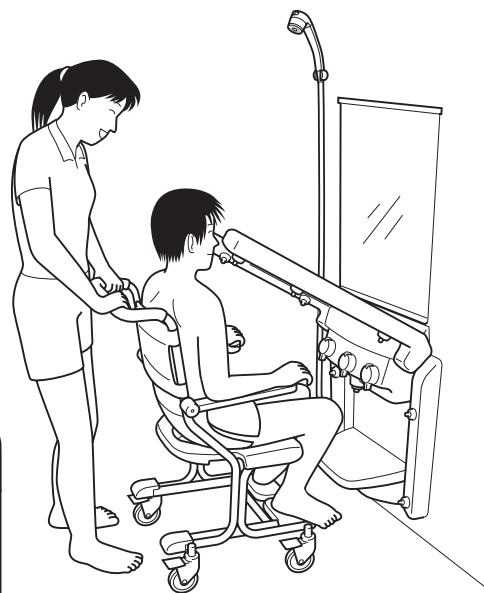

警告

次のような方が使用されるときには、周りの方が十分注意してあげてください。

お年寄り、病気の方、ご自分で温度調節のできない方、皮膚の弱い方、皮膚感覚の弱い方、疲労の激しい方。

※使用温度や長時間の連続使用で体調を崩したり低温ヤケドをおこす恐れがあります。



お手入れ方法

日頃のお手入れ

浴室用合成洗剤（中性）をうすめてスポンジ等柔らかいものに含ませてふいてください。ふいた後は湿らせた布できれいに洗剤をふきとってください。

- ・ クレンザー・磨き粉・ラッカー・シンナー・アルコールまたは、アンモニア、苛性ソーダ、塩酸等の薬品は使用しないでください。カビ取り剤を使用する場合は、必ずその取扱説明書を読んで、正しくお使いください。
※**キズ、変色等の原因**になります。
- ・ カビ取り剤等アルカリ性の薬品を使用する場合は、必ずその取扱説明書を読んで正しくお使いください。
また、使用後はすみやかに水でよく洗い流してください。

ストレーナーのお手入れ

お湯の勢いがなくなってきた場合は、ゴミ等によってストレーナーが詰まっている可能性があります。下記の方法でストレーナーの水洗いをしてください。


流量調節栓のストレーナー掃除

●Uタイプ（NYS-2A-AT-UL(R)）の場合

※タイプの区別は、品番シールを確認してください。（P.1参照）

1


本体下の2個のねじを緩めて流量調節カバーを外します。

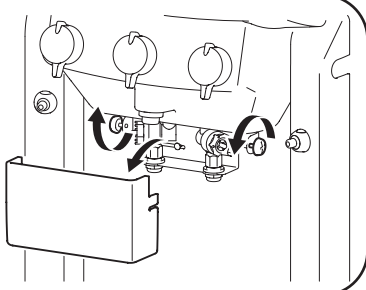

2


手で流量調節栓の操作部を回し、流量調節栓を閉じます。（右へいっぱい回します。）

※流量調節栓は湯側（赤）と水側（青）の両方を閉じてください。

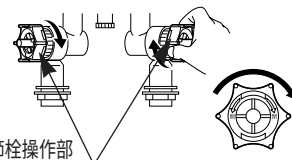

3


流量調節栓の操作部を外します。
※操作部は、流量調節栓を完全に閉じた状態でないと取外し、取付けできません。

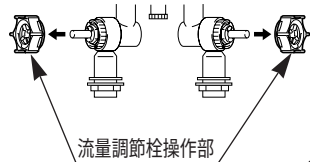

4


ハンドシャワー/吐水切替ハンドルを吐水側で全開にします。

※水栓内部の圧力を抜くとともに、止水してください。

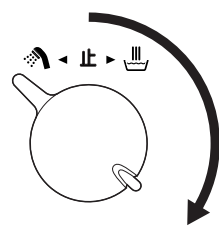

5

ストレーナーを取り外し、ゴミ等を洗い流します。
※操作部の十字凸部キャップの十字溝にはめて左（反時計回り）に回して緩めます。
※ストレーナーは湯側と水側の両方についています。両方のストレーナーを掃除してください。

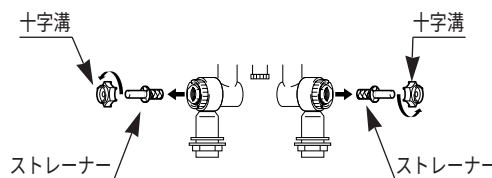


6

組付けは逆の手順で行い、流量調節栓は元の位置まで開いてください。

●Wタイプ（NYS-2A-AT-WL(R)）、BWタイプ（NYS-2B-AT-WL(R)）の場合
※タイプの区別は、品番シールを確認してください。（P.1参照）

1


本体カウンター下部の点検口フタを開けます。

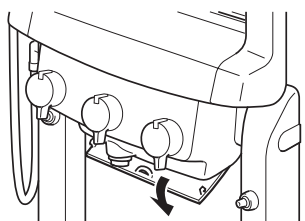

2

手で流量調節栓の操作部を回し、流量調節栓を閉じます。（右へいっぱいに回します。）


※流量調節栓は湯側（赤）と水側（青）の両方を閉じてください。

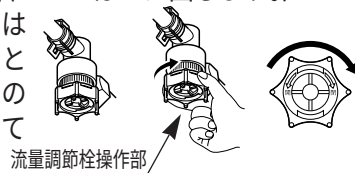

3

流量調節栓の操作部を外します。


※操作部は、流量調節栓を完全に閉じた状態でないと取外し、取付けできません。

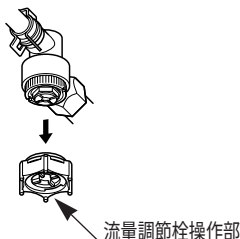

4

ハンドシャワー/吐水切替ハンドルを吐水側で全開にします。

※水栓内部の圧力を抜きます。

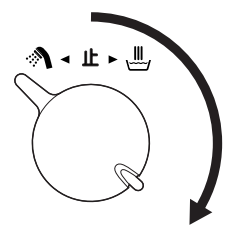


5

ストレーナーを取り外し、ゴミ等を洗い流します。

※操作部の十字凸部キャップの十字溝にはめて左（反時計回り）に回して緩めます。

※ストレーナーは湯側と水側の両方についています。両方のストレーナーを掃除してください。

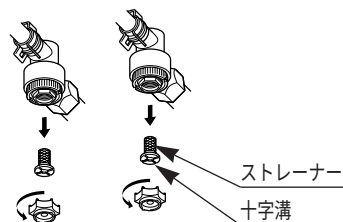

6

組付けは逆の手順で行い、流量調節栓は元の位置まで開いてください。

散水板のお手入れ


スイッチシャワーの散水板が目詰まりする場合があります。下記の方法でお手入れをしてください。

散水板のお手入れ

手で散水板を回して取り外し、ため水ですすぎ、ゴミを洗い流します。
※スイッチ付シャワーの場合、シャワーヘッドとシャワーホースは外れません。

ワンポイント

散水板にゴミが詰まると、止水後もポタポタとシャワーヘッドから水が垂れることがあります。この場合は、シャワー散水板のゴミを取り除いてください。

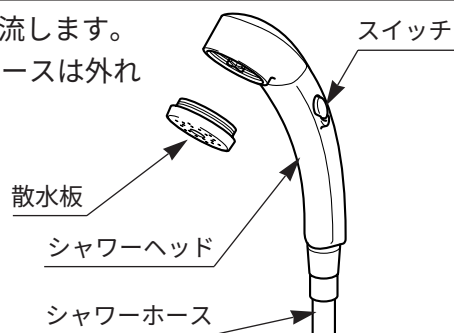


ノズルのお手入れ

ノズルからの噴射が弱くなったときは、ノズルがゴミ等によって詰まっている可能性があります。
下記の方法で、ノズルに詰まったゴミ等を取り除いてください。

ノズルのお手入れ


1

詰まっているノズルのノズルキャップを左に回し外します。
※ノズルキャップにはOリングが入っています。
落とさないよう注意してください。

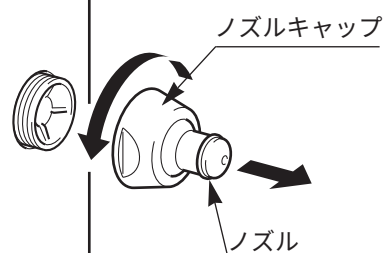


2

ノズルを取り出します。

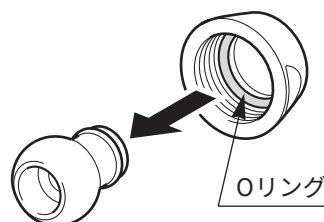


3

ノズルの内側と先端を水洗いし、ゴミ等を取り除きます。

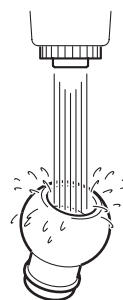

4

取付けは、ノズルをノズル台にのせ、Oリングの入ったノズルキャップを右に回し、手で締めこんで固定してください。
※ノズルキャップは必ず手で締めてください。

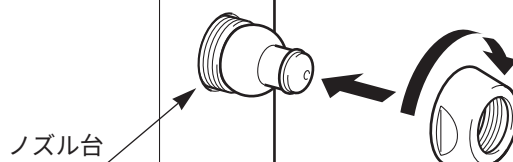

※上記の処置で直らない場合は（株）INAXメンテナンスへご相談ください。（P.20参照）

冬期凍結の恐れがある場合

【標準地（ご家庭に水抜栓がある場合）】

吐水口から少量の水を流し続けて凍結しないようにしてください。

【寒冷地（ご家庭に水抜栓がない場合）】

下記の手順で水抜きを行ってください。

また使用直後は配管が熱くなっていますので、時間を置いてから水抜きを行ってください。



シャワー・ド・バス配管内の水抜き

●Uタイプ（NYS-2A-AT-UL(R)）の場合

※タイプの区別は、品番シールを確認してください。（P.1参照）

1. ご家庭の水抜栓を操作します。
2. シャワーヘッドを床に置きます。
3. 水栓からの分岐がある場合、水栓の水抜きをします。（水栓の取扱説明書に従ってください。）
4. 水抜栓付きの金具がある場合、水抜栓④を緩めて配管内の水を抜きます。
5. 流量調節栓カバー⑤の左右にあるねじを緩め、流量調節栓カバー⑤をはずします。
6. 逆止弁開放ボタン（2個）③を押し、一分以上放置します。
7. 水抜栓④を開けます。
8. ハンドシャワー／吐水切替ハンドル⑥を  にし、吐水口より水抜きをします。
9. ハンドシャワー／吐水切替ハンドル⑥を  にし、シャワーヘッドより水抜きをします。
10. 全身シャワーハンドル⑦を  にし水抜きをします。
11. 温度調節ハンドル⑧を数回、水側（青色）いっぱいから「45」側まで回します。
12. シャワーヘッドを振って十分に水をきり、上段フックにかけます。

※再通水前には水抜栓④、⑤、⑥、⑦を閉じて、温度調節ハンドル⑧を40℃以下に戻してください。

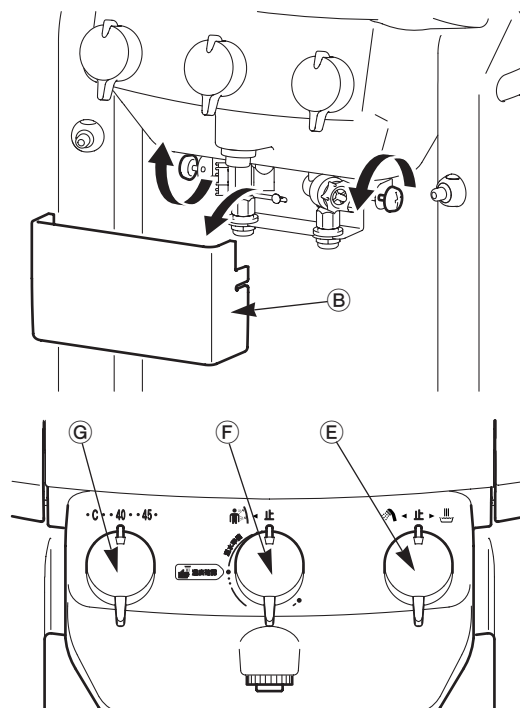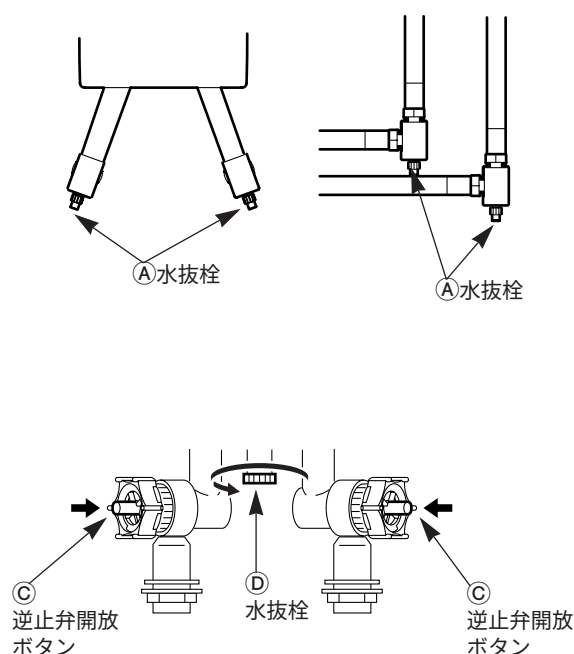


●Wタイプ（NYS-2A-AT-WL(R)）、BWタイプ（NYS-2B-AT-WL(R)）の場合

※タイプの区別は、品番シールを確認してください。（P.1参照）

1. ご家庭の水抜栓を操作します。
2. シャワーヘッドを床に置きます。
3. 水栓からの分岐がある場合、水栓の水抜きをします。（水栓の取扱説明書に従ってください。）
4. 水抜栓①を緩めて配管内の水を抜きます。
5. 本体カウンター下部の点検口フタ②を開けます。
6. 逆止弁開放ボタン（2個）③を押し、一分以上放置します。
7. 水抜栓④を開けます。
8. ハンドシャワー／吐水切替ハンドル⑤を  にし、吐水口より水抜きをします。
9. ハンドシャワー／吐水切替ハンドル⑤を  にし、シャワーヘッドより水抜きをします。
10. 全身シャワーハンドル⑥を  にし、水抜きをします。
11. 温度調節ハンドル⑦を数回、水側（青色）いっぱいから「45」側まで回します。
12. シャワーヘッドを振って十分に水をきり、上段フックにかけます。

※再通水前には水抜栓①、④、⑤、⑥を閉じて、温度調節ハンドル⑦を40℃以下に戻してください。

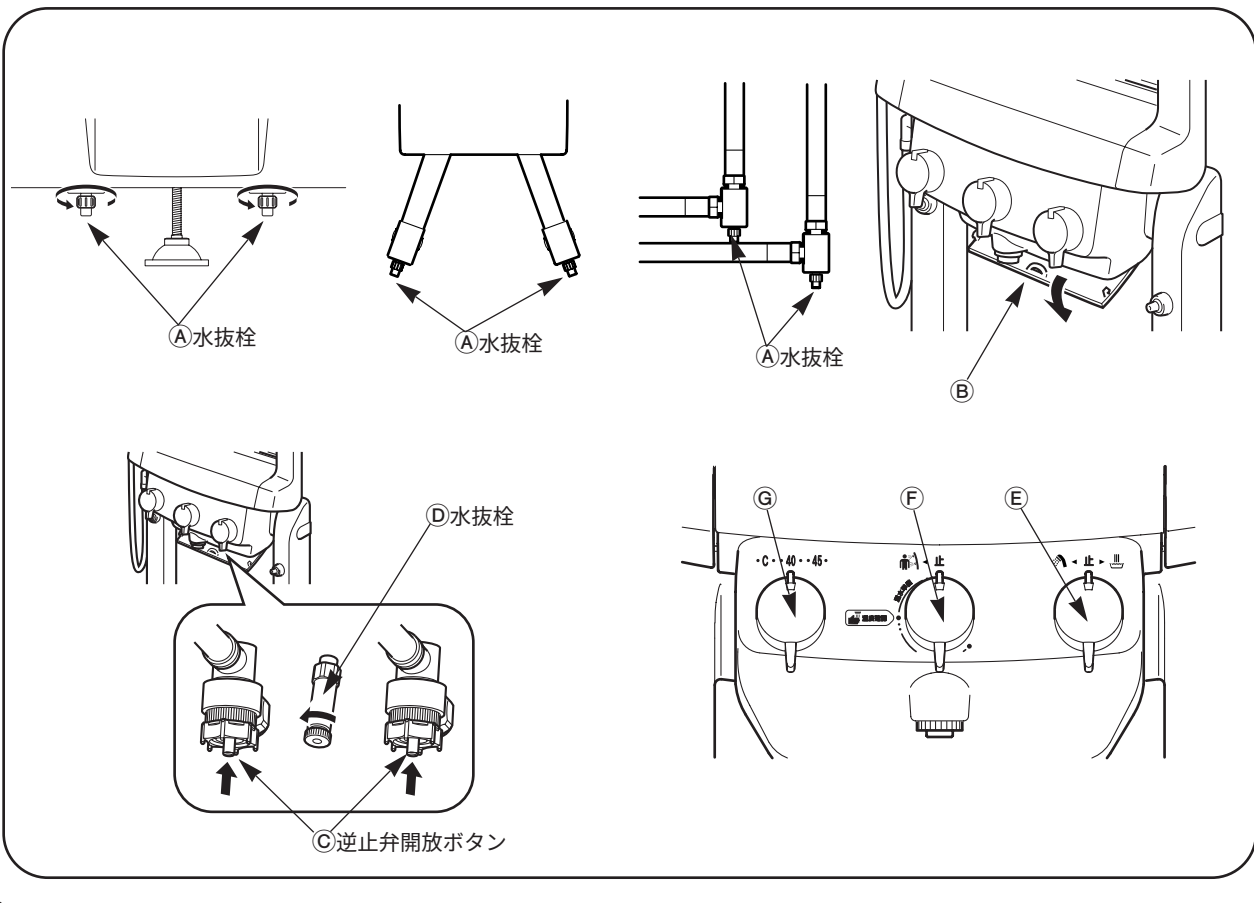

故障かな？と思ったら

故障かな？と思ったら、修理を依頼される前に下記項目をご確認ください。

現象	原因	確認方法・対応方法	参考頁
水の勢いが弱い。	ストレーナーが目詰まりしている。	ストレーナーを掃除します。	13
	ノズルがゴミ等で詰まっている。	ノズルを掃除します。	15
	給湯の能力が不足している。	浴室以外でできるだけ同時に湯を使わないようにします。	—
湯の温度が上がらない、または変動する。	給湯器の設定温度が低い。	給湯器の設定温度を上げます。	6
	水栓からの吐水量が少なく、給湯器が着火していない。	水栓からの吐水量を多くする。	—
	給湯の能力が不足している。	浴室以外でできるだけ同時に湯を使わないようにします。	—
	ストレーナーが目詰まりしている。	ストレーナーを掃除します。	13
	温度調節ハンドルの温度調節がずれている。	温度調節ハンドルを設定しなおします。	6
	流量調節栓が十分に開いていない。	湯側と水側の流量調節栓が十分開いていることを確かめます。	13
全身シャワーに切り替えたとき、温度が低くなる。	全身シャワーでは温度が低く感じる。	温度を上げて使用します。	11

上記の対応をしても直らないときは修理を依頼してください。


アフターサービスについて

1. 定期的な部品交換のお願い

逆止弁は定期的に交換していただく必要があります。(交換時期：3～5年)

※逆止弁の交換はお求めの販売店、または(株)INAXメンテナンスにご依頼ください。

(株)INAXメンテナンスにご依頼の場合の交換料金の内訳は、技術料+出張料+部品代です。

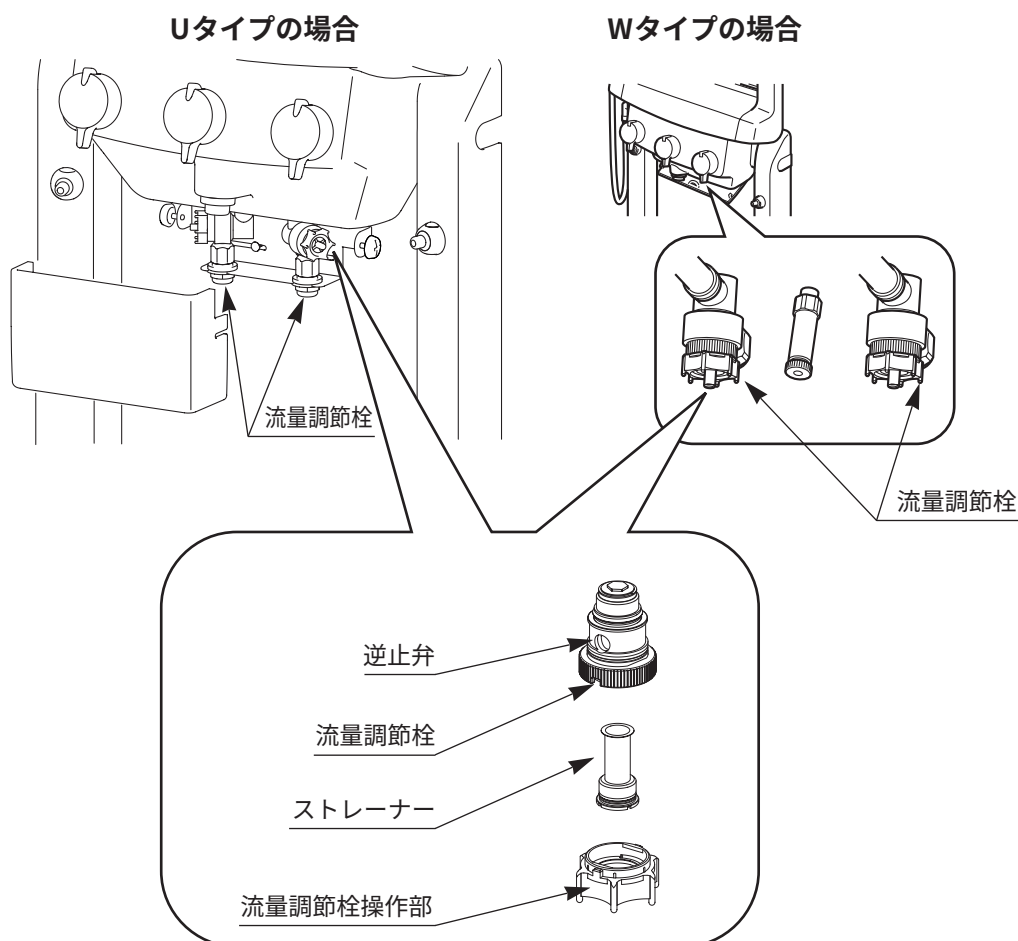

2. 修理を依頼される前に

商品が故障したら「故障かな?と思ったら」(P.18)を参照してください。

それでも故障が直らない場合は、お求めの販売店または(株)INAXメンテナンスにご相談ください。

なお、不具合でなくても下記の場合はご相談ください。

●取扱説明書どおりに使用されても、まだ不明な点がある場合

上記の場合、そのままにしておくと思わぬ事故につながる恐れがあります。必ずご相談ください。



警告

当社指定の修理技術者以外の人には絶対に分解したり修理、改造は行わないでください。

※異常動作でケガをする恐れがあります。



3.修理を依頼されるとき

修理を依頼されるときは再度本書をよくお読みいただき、ご確認の上、なお異常のあるときは、お買い求めの販売店に修理を依頼してください。

保証期間中の修理

保証期間内は保証の規定に従って修理させていただきます。

保証期間経過後の修理

修理によって機能が維持できる場合は、お客さまのご要望によって修理いたします。
料金の内訳は、技術料+出張料+部品代です。

連絡していただきたい内容

- | | |
|---------------------------|------------------------|
| 1.おなまえ・おところ・電話番号 | 4.故障内容・異常の状況(できるだけ詳しく) |
| 2.商品名・品番 (品番シールを確認。P.1参照) | ←P.18の「故障かな?と思ったら」参照 |
| 3.取付年月日 | 5.訪問ご希望日 |

修理の依頼先・アフターサービスについてのお問い合わせ先

お求めの販売店、または(株)INAXメンテナンスに連絡してください。

●お求めの販売店

●(株)INAXメンテナンス

365日受付&修理

TEL ☎ 0120-1794-11

受付時間9:00~22:00

FAX ☎ 0120-1794-56

ホームページアドレス <http://www.i-mate.co.jp>

4.部品の保有期間について

補修用性能部品の最低保有期間は、この商品の製造打切後6ヶ年です。保有期間経過後の修理では、該当する部品がない場合がありますのでご承知願います。

※補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

仕様

品番	NYS-2A-AT-UL、NYS-2A-AT-UR NYS-2A-AT-WL、NYS-2A-AT-WR NYS-2B-AT-WL、NYS-2B-AT-WR
本体質量	11.9kg (NYS-1A-AT-UL、NYS-1A-AT-UR) 11.6kg (NYS-1A-AT-WL、NYS-1A-AT-WR) 11.3kg (NYS-1B-AT-WL、NYS-1B-AT-WR)
本体構成	●シャワー・ド・バス本体 ●ハンドシャワー（スイッチシャワー）
操作部	●温度調節ハンドル ●全身シャワーハンドル ●ハンドシャワー／吐水切替ハンドル ●一時止水スイッチ（スイッチシャワー）
使用圧力範囲	98～753kPa(1.0～7.5kgf/cm ²)
水栓金具	サーモスタット付埋込水栓（JIS-B2061 適合品）
水栓金具耐圧性能	1.72MPa(17.5kgf/cm ²) 一分間
流量	●全身シャワー 9.1 L/min (0.1MPa 時) (快適流量範囲：8～14 L/min ^{※1}) ●吐水 10.2 L/min(0.1MPa 時) ●スイッチシャワー 8.3 L/min(0.1MPa 時)
推奨風呂イス	座面高さ 300mm～350mm ^{※1}

※1 ここに示しているのは平均的な数値です。
シャワーの強弱やイスの高さには個人の好みがありますので、
あくまでも目安としてください。

保証書

品 目 名	シャワー・ド・バス（後付けタイプ）
-------	-------------------

お 客 さ ま 名	様		
	住所 〒	—	
取 扱 店 ま た は 販 売 店	無効		
	住所 〒	—	印
	電話（	）	—
据 付 引 渡 日	年 月 日		

無 償 修 理 保 証 期 間
据付引渡日から2ヶ年

お客さまへ

保証書は再発行いたしませんので、紛失されないよう大切に保管してください。

無償修理規定（保証規定）

- 「取扱説明書」・「注意ラベル」等の注意書に従った正常な使用・維持管理状態で無償修理保証期間内に故障した場合、無償修理いたします。
- 無償修理をお受けになる場合、本書に記載の取扱店または販売店にご依頼のうえ、本書を提示ください。
- 本書に記載の取扱店または販売店に修理を依頼できない場合は、取扱説明書に記載のお客さま相談センターまたは弊社の最寄りの支社、営業所にご相談ください。
- 本書は日本国内においてのみ有効です。
 ＊この保証書は本書に記載した期間、条件のもとにおいて、無償修理を行うことをお約束するものです。また本書によってお客さまの法律上の権利を制限するものではありません。
 ＊無償修理保証期間経過後の修理等、ご不明の点がございましたら本保証書に記載の取扱店、または販売店や本取扱説明書に記載のお客さま相談センター、弊社の最寄りの支社、営業所にご相談ください。

{免責事項}

無償修理保証期間内でも下記の各項に該当する場合は有償修理とさせていただきます。

- 船舶、車両等に使用した場合の故障、損傷等の不具合。
- 取扱説明書に準拠しない取扱い、日常の維持管理を行わなかったことによる不具合。
- 施工説明書等に基づかない施工、専門業者以外による移動・修理・分解等による不具合。
- 引渡し完了後、入居までの間の管理等の不備による不具合。
- 不具合の原因が躯体等製品以外にある場合、および製品工事範囲外に起因する不具合。
- 色あせ等の経年変化または使用に伴う磨耗等により生じる外観上の変化。
- ねずみ、昆虫等の動物の行為に起因する不具合。
- 火災、落雷、地震等の天変地異、公害、ガス害、塩害等に起因する不具合。
- 消耗品（パッキン等）類。
- 寒冷地仕様でない製品の場合の凍結による不具合。
- 指定規格以外の条件・環境（電気・ガス・燃料・水圧等）に起因する不具合。
- 製品工事範囲外の給水・給湯配管からのサビ等異物流入に起因する不具合。
- 温泉水・井戸水等水道関連法令に定める飲料水水質基準に適合しない水を給水したことに起因する不具合。
- 樹脂、金属に対して影響を与える洗剤、薬剤を使用したことに起因する不具合。
- 当社製品以外の機器等の設置、または使用に起因する不具合。
- 本書の提示がない場合。
- 保証書に必要と定めた事項の記入がない場合、または字句が書き換えられた場合。

株式会社 INAX

使い方・お手入れ方法等、商品についてのお問い合わせは

(株) INAX「お客さま相談センター」

TEL ☎ 0120-1794-00

受付時間 平日 9:00～19:00

土日・祝日 10:00～18:00

(夏季、年末年始の休みは除く)

FAX ☎ 0120-1794-30

修理のご依頼は (本文の「アフターサービスについて」をお読みください)

お求めの販売店または

365日受付&修理

(株) INAXメンテナンス

TEL ☎ 0120-1794-11

受付時間 9:00～22:00

FAX ☎ 0120-1794-56

ホームページアドレス <http://www.i-mate.co.jp>

INAXインターネットホームページ・アドレス

<http://www.inax.co.jp/>

取扱店